


多功能數字電子鐘(6 位數)

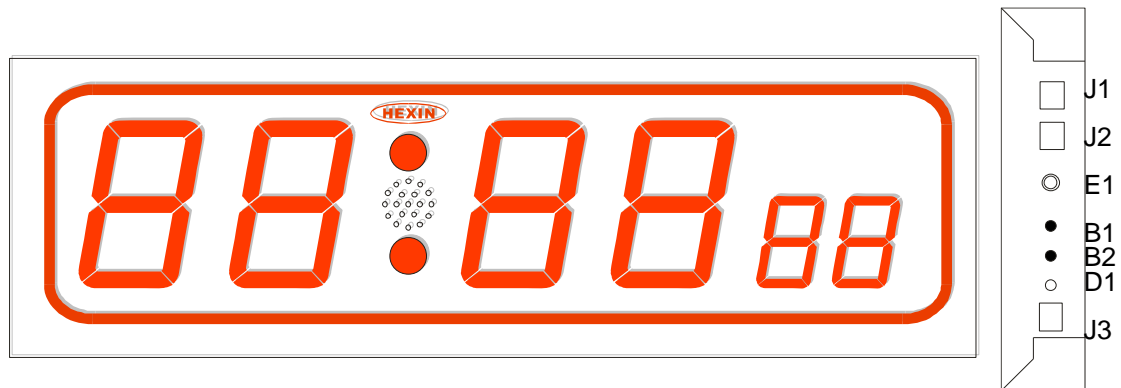

使用說明

1. J1：RJ11----連接 PC 傳輸訊號接頭及語音主機裝置插孔。
J2：RJ11----子母鐘同步連線訊號接頭。
J3：RJ11----語音擴充(已無作用)
E1：喇叭輸出。
B1：測試鈕及月日設定功能切換鈕。
B2：時間調整鈕及月日設定鈕。
D1：喇叭音量調整鈕。
- 2.日期調整：
 - (1)按住 B1 約 3 秒鐘，數字由時間變成日期，
如：**11 : 13** → **07 24**
 - (2)按下 B2 放開，則 **0** 閃爍，此時按 1 下 B1 即可更改數字。
 - (3)再按下 B2 放開，則 **7** 閃爍，此時按 1 下 B1 即可更改數字。
 - (4)依照上述步驟繼續更改日期數字。
 - (5)更改完畢後，按住 B2 約 3 秒鐘，即可由日期顯示變成時間顯示。
- 3.時間調整：
 - (1)按 1 下 B2，則 **1** 閃爍，此時按 1 下 B1 即可更改數字。
 - (2)再按下 B2 放開，則 **1** 閃爍，此時按 1 下 B1 即可更改數字。
 - (4)依照上述步驟繼續更改時間數字。
 - (5)更改完畢後，再按 1 下 B2，即可恢復時間顯示。